


Instalacja dyszy przed montażem zraszacza w ziemi.


- 1 Rozkręć zraszacz.
- 2 Wyjmij zraszacz z obudowy.
- 3 Umieść zraszacz na płaskiej powierzchni i dociśnij sprężynę za pomocą nakrętki.
- 4 Załóż kołnierz regulacyjny.
- 5 Włóż wybraną dyszę do otworu w zraszaczu.
- 6 Przebij gumową pokrywę zraszacza kluczem montażowym w punkcie oznaczonym strzałką. Obracając śrubę zgodnie ze wskazówkami zegara zablokuj dyszę?

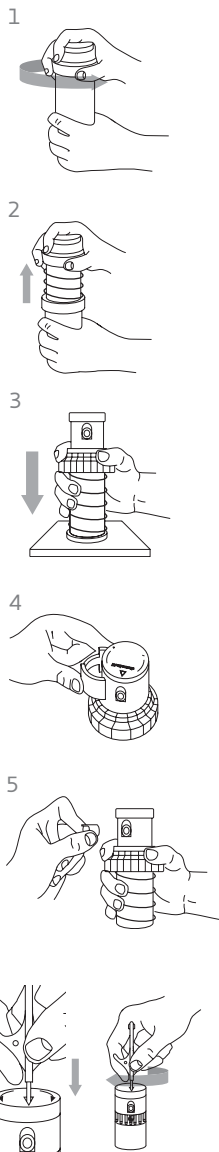

Uwaga: Nadmierne dokręcenie śruby może być przyczyną wypchnięcia dyszy.

Instalacja dyszy po montażu zraszacza w ziemi.

- 1 Włóż klucz w otwór w górnej części obudowy i obróć o 90°.
- 2 Pociągnij, aby wyciągnąć głowicę zraszacza.
- 3 Załóż kołnierz regulacyjny.
- 4 Zamontuj dyszę zgodnie z krokami 5 i 6.

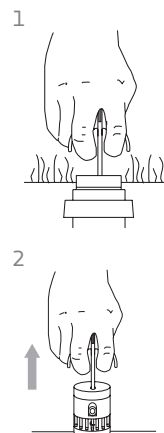

Regulacja kąta nawadniania

1. Przy pomocy klucza wyciągnij głowicę zraszacza z obudowy.
2. Przytrzymaj żebrowany pierścień lub załóż kołnierz regulacyjny.
3. Ustaw żądany kąt obrotu 40° - 360° obracając głowicę względem unieruchomionego pierścienia.
4. Ustawiony kąt wskazuje znacznik znajdujący się po przeciwnej stronie niż dysza. Na pierścieniu znajdują się znaczniki: 90° 180° 270° 360°.
5. Ważne: Opłucz zraszacz przed wpuszczeniem głowicy do obudowy.



Instrukcja regulacji zraszaczy rotacyjnych T1, T3, T35, CT70

Konstrukcja zraszaczy Weathermatic T1, T3, T35 oraz CT70 pozwala na regulację kąta nawadniania bez użycia narzędzi. Najprościej zmienić rozmiar łuku podczas pracy zraszacza. Stań za wynurzoną zraszaczem, który chcesz wyregulować i chwyć za karbowany pierścień tak aby unieruchomić głowicę zraszacza. Trzymając pierścień obróć głowicę zraszacza za gumowy kapsel ochronny zgodnie ze strzałkami (+) aby powiększyć łuk, (-) aby zmniejszyć łuk nawadniania.

Po ustawieniu kąta nawadniania puść pierścień i ustaw linię startu zraszacza. Obróć głowicę zraszacza do momentu usłyszenia wyraźnych „kliknięć”. Linię startu wyznacza strzałka na gumowej pokrywie zraszacza. Ruch głowicy rozpocznie się w kierunku przeciwnym od kierunku obrotu regulacyjnego. Linię startu można ustawić na zraszacz w stanie spoczynku. Śruba mocująca dyszę w zraszacz może zostać użyta do regulacji zasięgu i rozbicia strumienia. Dysze dostarczane ze zraszaczami mają specjalnie dobrane kształty i przekroje aby zapewnić możliwe najrównomierniejsze pokrycie nawadnianego obszaru. Zastosowanie śruby do rozbicia strumienia spowoduje zmniejszenie równomierności opadu.

UWAGA: Zbyt głębokie wkręcenie śruby może doprowadzić do wypchnięcia dyszy przez strumień wody. Zwykle kilka obrotów wystarcza do dostatecznego rozbicia strumienia. W przeciwnym wypadku wymień dyszę na mniejszą.