

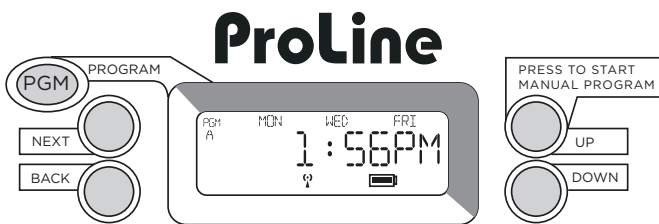





Użyj przycisku **PGM** aby wybrać program A,B,C,D
Użyj **NEXT, BACK** do wyboru opcji i przechodzenia pomiędzy sekcjami.
Użyj **UP, DOWN** do zmiany programowanych parametrów



ProLine® szybkie programowanie

- 1 Ustaw datę i Godzinę
- 2 Ustaw czas startu dla każdego programu – zwykle wystarcza start jeden raz na dobę. Czas startu dotyczy programu nie sekcji, w każdym programie sekcje rozpoczynają pracę jedna po drugiej. Program D może pracować jednocześnie z pozostałymi programami.
- 3 Ustaw czas pracy każdej sekcji (od 1min do 9h 55min) dla każdego programu A,B,C,D. Do programów A,B,C możesz przypisywać te same sekcje. Sekcje przypisane do programu D wyłączone są z pozostałych programów
- 4 Ustaw dla każdego programu A,B,C,D dni podlewania wybierając: dni tygodnia, interwał (od 1 do 30 dni), dni parzyste lub nieparzyste w miesiącu
- 5 Zaprogramuj czas, dni lub konkretne daty które mają być wyłączone z podlewania (opcjonalnie)
- 6 Dostosuj programy A,B,C,D do zmian sezonowych ustawiając % zróżnicowanie w podlewaniu dla każdego miesiąca. (opcjonalnie)
- 7 Wróć pokrętką w pozycję **RUN** – programowanie zakończone



Uruchamianie wybranej sekcji

Ustaw pokrętkę w pozycji **MANUAL ZONE**, przyciskiem **NEXT** wybierz sekcję która ma zostać uruchomiona, **UP/DOWN** ustaw czas pracy (1min do 9h 55min), przekręć pokrętkę w pozycję **RUN** aby uruchomić sekcję.



Testowanie systemu

Ustaw pokrętkę w pozycji **MANUAL TEST**, strzałkami ustaw czas pracy każdej sekcji (od 10s do 10min) - sekcje będą się uruchamiać jedna po drugiej, przekręć pokrętkę w pozycję **RUN** aby uruchomić test.



Ręczne uruchamianie wybranego programu

Ustaw pokrętkę w pozycję **MANUAL PROGRAM**, **UP/DOWN** wybierz żądany program który ma zostać uruchomiony (A,B,C,D) przekręć pokrętkę w pozycję **RUN** aby uruchomić podlewanie.

