


Użyj przycisku **PGM** aby wybrać program A,B,C lub D


Użyj **NEXT**, **BACK** do wyboru opcji i przechodzenia pomiędzy sekcjami.

Użyj **UP**, **DOWN** do zmiany programowanych parametrów


SmartLine® Programowanie w trybie Basic

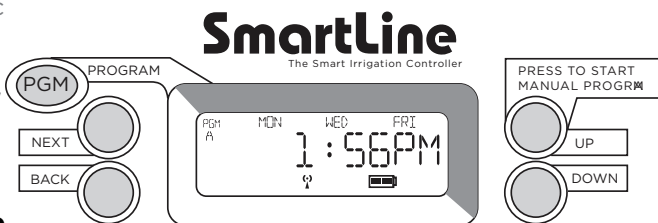


1 Ustaw datę i Godzinę




2 Ustaw czas startu dla każdego programu – zwykle wystarcza start jeden raz na dobę. Czas startu dotyczy programu nie sekcji, w każdym programie sekcje rozpoczynają pracę jedna po drugiej.




3 Ustaw czas pracy każdej sekcji (od 1min do 9h 55min) dla każdego programu A,B,C,D



4 Ustaw dla każdego programu A,B,C,D dni podlewania wybierając: dni tygodnia, interwał (od 1 do 30 dni), dni parzyste lub nieparzyste w miesiącu



5 Zaprogramuj czas, dni lub konkretne daty które mają być wyłączone z podlewania (opcjonalnie)



6 Dostosuj programy A,B,C,D do zmian sezonowych ustawiając % różnicowanie w podlewaniu dla każdego miesiąca. (opcjonalnie)




7 Wróć pokrętkiem w pozycję **RUN** – programowanie zakończone



Ręczne uruchamianie podlewania Uruchamianie wybranej sekcji


Ustaw pokrętko w pozycji **MANUAL ZONE**, przyciskiem **NEXT** wybierz sekcję która ma zostać uruchomiona, **UP/DOWN** ustaw czas pracy (1min do 9h 55min), przekręć pokrętko w pozycję **RUN** aby uruchomić sekcję.



Testowanie systemu

Ustaw pokrętko w pozycji **MANUAL TEST**, strzałkami ustaw czas pracy każdej sekcji (od 10s do 10min) - sekcje będą się uruchamiać jedna po drugiej, przekręć pokrętko w pozycję **RUN** aby uruchomić test.





SmartLine® Programowanie trybu Smart


1 Zaprogramuj sterownik w trybie BASIC

2 Zainstaluj stację pogodową SLW niezbędną do uruchomienia sterownika w trybie smart.

3 Wprowadź szerokość geograficzną podlewanego terenu. (Szerokość geograficzną można znaleźć np. w nawigacji samochodowej lub na mapach internetowych. Szerokość geograficzna Polski zawiera się pomiędzy 49°00'N a 54°50' N.)



4 Wybierz typ zraszaczy lub wprowadź średni opad dla każdej sekcji. Sekcje które nie będą wykorzystywane pozostaw wyłączzone – OFF.



5 Wprowadź typ roślinności dla każdej sekcji.



6 Wprowadź typ gleby oraz nachylenie terenu dla każdej sekcji.



7 Skorzystaj z funkcji More/Less aby zrównoważyć takie czynniki jak wiatr, nasłonecznienie czy nierównomierność zraszania (opcjonalnie).



8 Wróć pokrętką w pozycję RUN



9 Zainicjuj komunikację ze stacją pogodową przytrzymując przycisk na jej szczycie przez 15s. Pojawienie się symbolu anteny sygnalizuje ustanowienie komunikacji. (Dokładny tryb postępowania znajdziesz w instrukcji do stacji pogodowej)



10 Naciśnij przycisk MODE aby przejść w tryb SMART, zapalenie się zielonej diody sygnalizuje uruchomienie trybu SMART.

11 Ustaw na stacji pogodowej SLW wysokość opadu jaka ma dezaktywować nawadnianie.

