


INSTRUKCJA NR 1/2023

WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ DO BLACHY DACHÓWKOWEJ

Sposób montażu

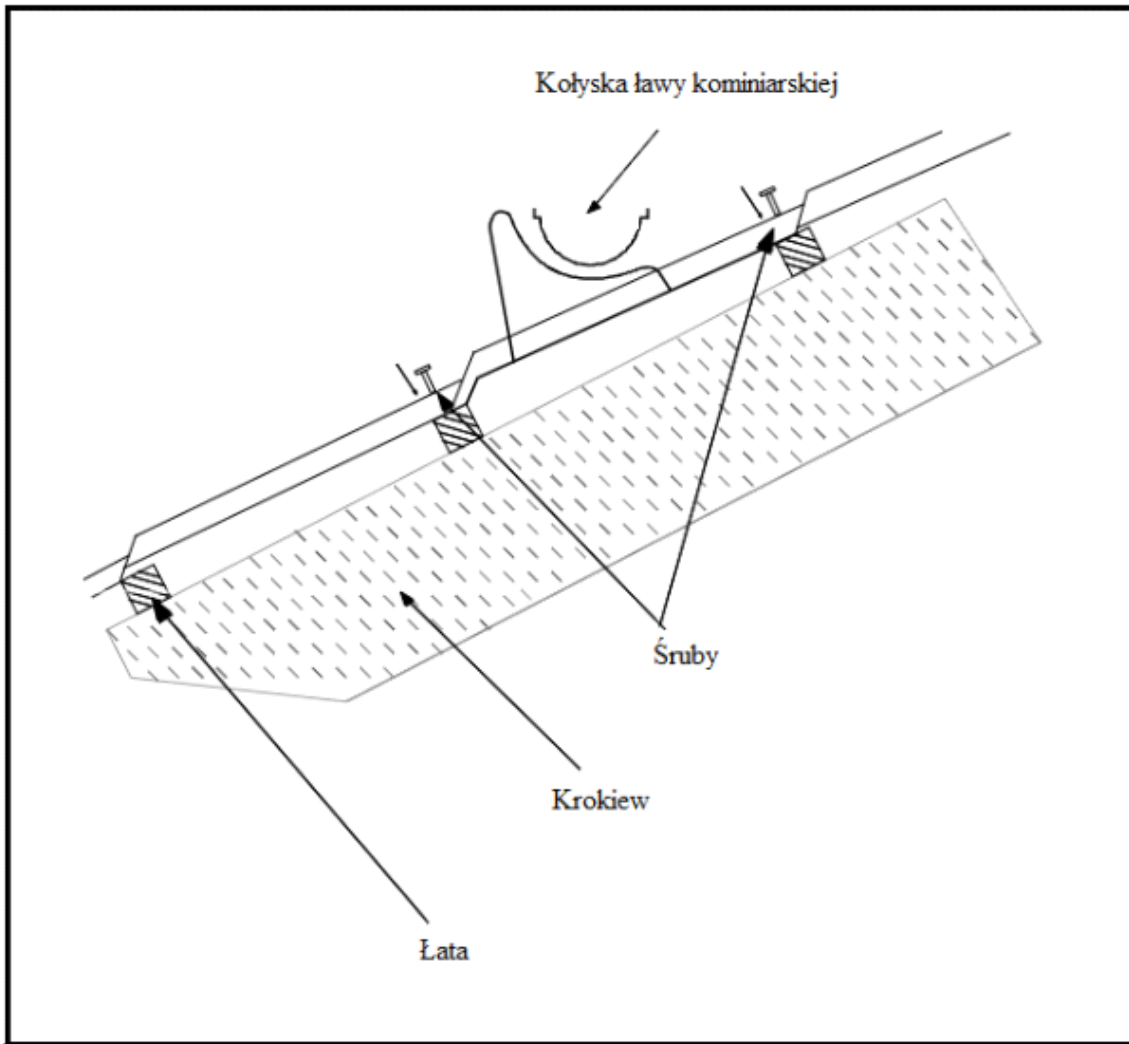


Zalecenia producenta:

- Montaż jak na rysunku
- Do montażu stosować śruby do drewna $\varnothing 8\text{mm}$.
- Odległość między wspornikami powinna wynosić max. 80cm.
- W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni silikon

WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ DO DACHÓWKI BETONOWEJ I CERAMICZNEJ

Sposób montażu

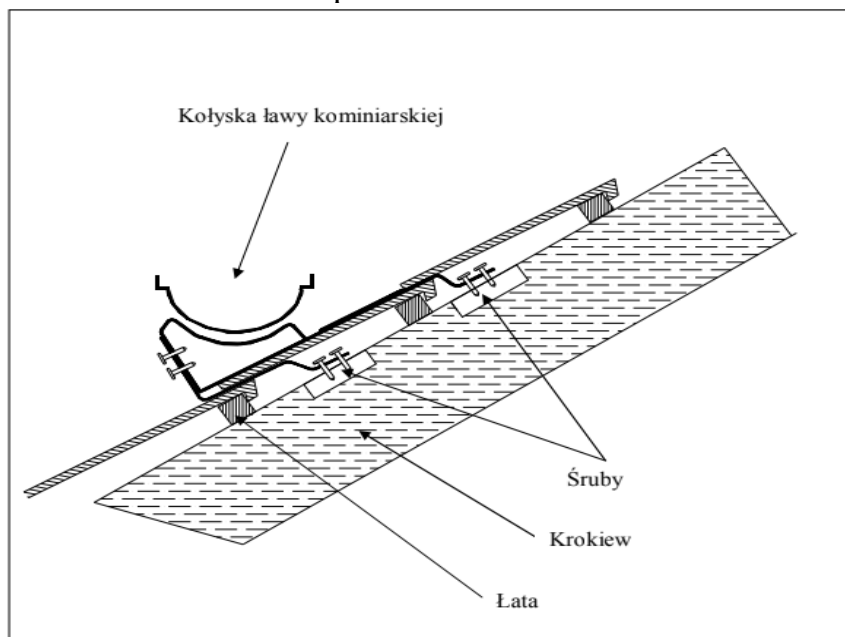

Zalecenia producenta:

- Montaż jak na rysunku - na krokwi lub dokręcić dodatkową listwę mocującą
- Do montażu wspornika stosować śruby do drewna $\varnothing 8\text{mm}$.
- Odległość między wspornikami powinna wynosić max. 60cm.
- Mocno dokręcić śruby łączące wspornik z podporą.
- Szlifować zamek dachówki na szerokość wspornika
- W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni silikon

WSPORNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ DB z GUMA

- Łatę roboczą montujemy na wysokości, która zagwarantuje nam, że koniec wspornika oparty o dachówkę podtrzymującą będzie się znajdował w miejscu podparcia tej dachówki przez łatę.
- Aby uniknąć unoszenia się wspornika, wycinamy fragment górnego zamka dachówki podpierającej na szerokość płaskownika wspornika.
- Przykręcamy wspornik dołaty roboczej tak aby płaskownik wspornika na całej swojej długości opierał się na dachówce podtrzymującej.
- W celu uniknięcia unoszenia się dachówki przykrywającej wspornik, szlifujemy jej dolny zamek na szerokość płaskownika.
- Przykładamy mocownik do wspornika i poziomujemy tak, aby otwory punktowe i wzdłużny pokrywały się na obu elementach.
- Przykręcamy mocownik do wspornika za pomocą śrub dołączonych do zestawu tak, aby były możliwie daleko od siebie.
- Podest ławy kominiarskiej montujemy do mocowników za pomocą śrub dołączonych do zestawu, w bocznych otworach podestu oraz mocownika.